


# Wabenplissee für Fenster VS2

Wabenplissees eignen sich hervorragend für die Montage direkt auf dem Fensterflügel, aber auch an Wand und Decke können Sie montiert werden.

Zur Auswahl stehen viele verschiedene Farben, Lichtdurchlässigkeiten, Spezialnutzen wie Feuchtraumeignung, Sonnenschutzbeschichtung, Schwerentflammbar oder für Bildschirm-Arbeitsplätze geeignet.

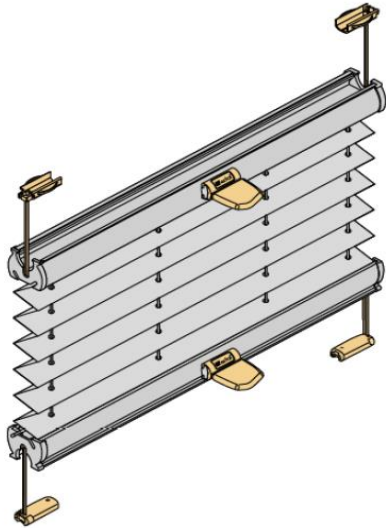


- Maßanfertigung
- verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil
- Bediengriff am Ober- und Unterprofil
- auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120cm)
- Schienenfarbe weiß, silber, messing, schwarzbraun oder eisenglimmer
- Kunststoffteile werden in weiß, grau oder schwarz farblich zugeordnet

## Größenbereich

min. Breite	20 cm
min. Höhe	20 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	150 cm
oder	
max. Breite	120 cm
max. Höhe	220 cm

## Anlagenhöhe

50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 12 cm
220 cm	ca. 13 cm





## Befestigungsvarianten

### Glasfalzmontage

#### Standard

in den Glasfalz geschraub

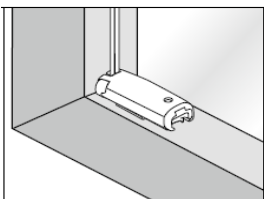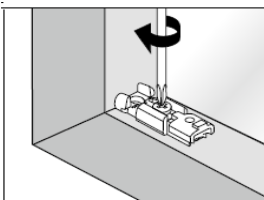

#### Klebeplatten senkrecht

max. Anlagengröße **1,4m<sup>2</sup>**  
(z.B. 140cmx100cm=1,4m<sup>2</sup>)



#### geeignet für

- Kunststofffenster
- schmalen Glasleisten (Dreifachverglasungen)
- runden Glasleisten

#### Klebeplatten waagrecht

max. Anlagengröße **1,4m<sup>2</sup>**  
(z.B. 140cmx100cm=1,4m<sup>2</sup>)




#### geeignet für

- Kunststofffenster

#### nicht geeignet für

- schmalen Glasleisten (Dreifachverglasungen)
- runden Glasleisten
- Holzfenster

## Abmessungen

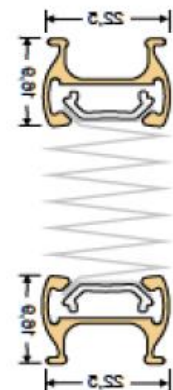


### Klemmträger Falzfix

(geklemmt = ohne bohren)

in Farbe weiß oder dunkelbraun


Klemmbereich 5-24mm

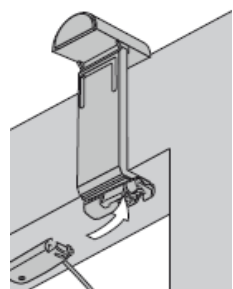


**nicht für Holzfenster!**

## Fensterflügelmontage

Klemmträger Smart (geklemmt = ohne bohren)  
in Farbe weiß, grau, dunkelbraun oder schwarz  
Klemmbereich 5-24mm

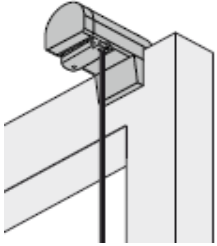

Wandwinkel 26mm mit Abdeckkappe  
in Farbe weiß, grau, messing oder schwarz

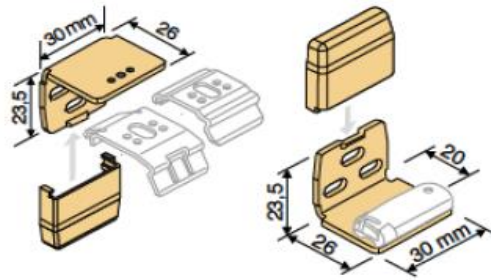


## Messanleitung

### Montage im Glasfalz

(Standard, Klebeplatten senkrecht, Klebeplatten waagrecht oder Klemmträger Falzfix)

#### gerader Falz

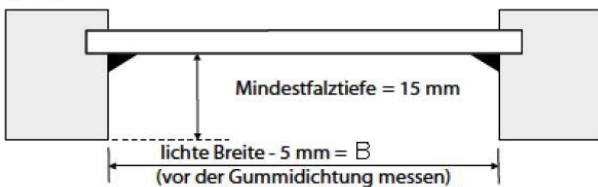

**Bestellhöhe = H**


(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

*gerader Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi - 0,5 cm)

#### schräger Falz

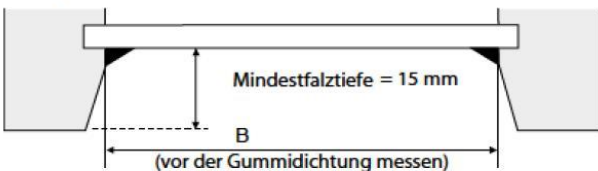


*schräger Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi)

### Montage auf dem Fensterrahmen

(Klemmträger Smart und Wandwinkel 26mm)

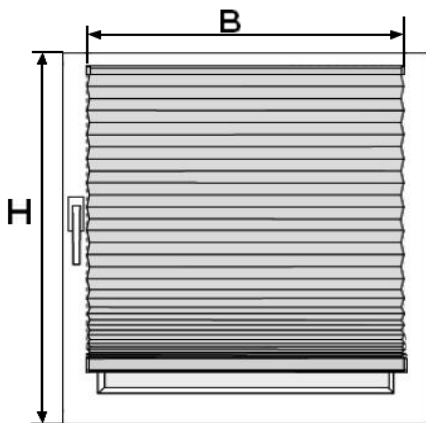

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi + ca. 4cm Überstand)  
Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 2cm = ca. 4cm Gesamt

**Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels**


(H = von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels)

#### **Wichtig:**

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz oder zur Fensterbank mind. 1,8 cm.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage auf dem Fensterrahmen mit  $X$  = gewünschter Überstand  
(Wandwinkel 26mm)

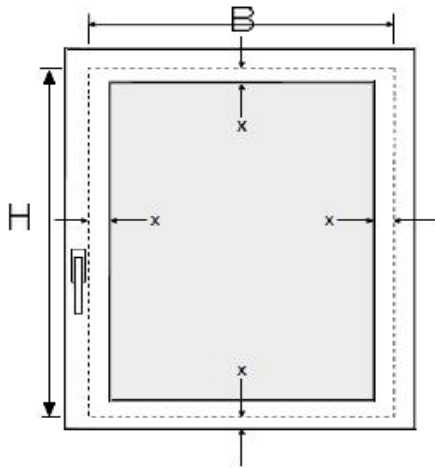

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)


**Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm**

**Bestellhöhe = H**

(H = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)

**Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm**

Montage in der Fensternische

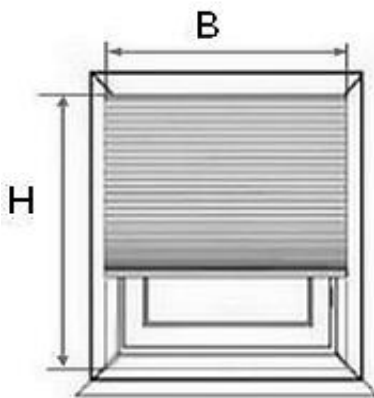

**Bestellbreite = B**

(B = Nischenbreite\* - 1cm)

\*kleinste gemessene Breite

**Bestellhöhe = H**


(H = Nischenhöhe)

**Wichtig:**

Bitte messen Sie die Nischenbreite an mindestens 3 unterschiedlichen Stellen z.B. oben, mittig und unten. Nutzen Sie dann bitte die kleinste gemessene Breite.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage vor der Fensternische

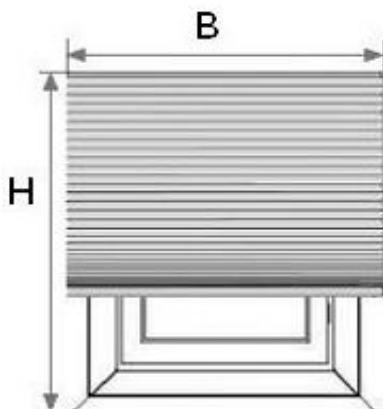

**Bestellbreite = B**

(B = Nischenbreite + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 5 cm = 10cm Gesamt

**Bestellhöhe = H**

(H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand Oben 10cm

**Wichtig:**

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff, Fensterbank usw. beachten.

Hier endet unsere Messanleitung für Wabenplissees VS2  
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

[Wabenplissees VS1](#)

[Wabenplissees VS2](#)

[Wabenplissees F1](#)

[Wabenplissees FK](#)

oder alle 4 Anlagen auf einen Blick unter

[Wabenplissees für Fenster](#)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Wabenplissees haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich  
mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

[shop@online-rolloshop.de](mailto:shop@online-rolloshop.de)

Antje Walther  
Online Rolloshop  
Sommerseite 27/OT Pöllwitz  
07937 Zeulenroda-Triebes